TEAC

42-13000660001

取扱説明書

SR-L7Xi

iPod対応AM/FMクロックラジオ

Made for iPod

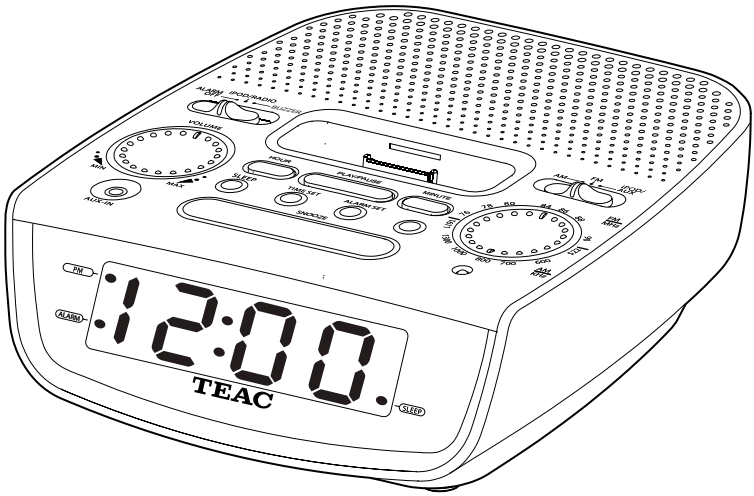

ティアック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、
いつでも見られるところに大切に保管してください。
末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

目　次

目　次 2
お使いになる前に. 2
安全にお使いいただくために 3
各部の名称. 8
バックアップ用電池 11
現在時刻の設定 12

基本操作 12
ラジオを聴くには. 13
本機で iPod を使うには 14
iPod を聴くには 15
接続した機器の音を聴くには 17
目覚ましタイマー. 18
スリープタイマー. 19

困ったときは 20
仕　様 21
保証とアフターサービス. 22

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

お使いになる前に

使用上の注意

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。また、アンプなど熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や変形、故障の原因となります。

- テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。

- 本機がスタンバイ状態のときは、待機電力が消費されます。

製品の特長

本機は、前面に大型のデジタル時計を装備し、iPodやAM/FMラジオ・電子音を目覚まし音に使えるiPod対応目覚ましラジオです。

iPodコネクタを装備

iPod専用コネクタにiPodを装着するだけの簡単接続。iPodを充電しながらの再生が可能です。また、音声入力端子により携帯型オーディオプレーヤー等の音声も再生できます。

目覚ましタイマー、スリープタイマー機能搭載

目覚ましタイマーは、AM/FMラジオ・iPod、電子音のいずれかを目覚まし音に選択できます。スリープタイマーは1時間59分から1分間隔で設定可能です。また、目覚まし音が鳴っている時にスヌーズボタンを押すと、目覚まし音が停止し9分後に再度音が鳴り出しますので、
ゆったりとお目覚めできます。

AM/FMラジオ搭載

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

⚠ 警告	**以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。**
 電源プラグをコンセントから抜け	**万一、異常が起きたら** **煙が出たり、変なにおいや音がするときは。** **機器の内部に異物や水などが入ったときは。** **この機器を落としたり、キャビネットを破損したときは。** すぐに機器本体の電源をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店またはティアック修理センター(裏表紙に記載)に修理をご依頼ください。
 禁止	**電源コードを傷つけない。** **電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない。** **電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。** コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店またはティアック修理センター(裏表紙に記載)に交換をご依頼ください。
	電源プラグにほこりをためない。 電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。電源プラグを抜いてから、ゴミやほこりを取り除いてください。
	交流100ボルト以外の電圧で使用しない。 この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。
	機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない。 内部に液体が入ると火災・感電の原因となります。

安全にお使いいただくために(続き)

⚠ 警告	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。
 分解禁止	**この機器のキャビネットは絶対に外さない。** キャビネットを開けたり改造すると、火災·感電の原因となります。内部の点検·修理は販売店またはティアック修理センター(裏表紙に記載)にご依頼ください。
	この機器を改造しない。 火災·感電の原因となります。

⚠ 注意	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
強制	**オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。** **また、接続は指定のケーブルを使用する。** それ以外の物を使用すると故障、火災、感電の原因となります。
	電源を入れる前には音量を最小にする。 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
	この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにする。 異常が起きた場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
禁止	**ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。** **湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない。** **調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない。** 火災·感電やけがの原因となることがあります。
	電源コードを熱器具に近付けない。 コードの被ふくが溶けて、火災·感電の原因となることがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因となることがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。 コードが傷つき、火災·感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

安全にお使いいただくために(続き)

⚠ 注意	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
電源プラグをコンセントから抜け	**移動させる場合は、電源をスタンバイ状態にし、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続ケーブルを外す。** ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く。
	お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電の原因となることがあります。

愛情点検

電源コードや本体に異常がないか、定期的に点検してください。
内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。
5年に1度は、販売店またはティアック修理センター(裏表紙に記載)に内部の点検をご依頼ください。
費用についてはお問い合わせください。

電池の取り扱いについて

本製品は電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどの原因となりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

⚠ 注意	乾電池に関する注意
禁止	**乾電池は絶対に充電しない。** 破裂、液もれにより、火災・けがの原因となります。

⚠ 注意	電池に関する注意
強制	**電池を入れるときは、極性表示(プラス⊕ とマイナス⊖ の向き)に注意し、電池ケースに表示されているとおりに正しく入れる。** 間違えると破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
	長時間使用しないときは電池を取り出しておく。 液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
禁止	**指定以外の電池は使用しない。** 破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
分解禁止	**金属製の小物類と一緒に携帯、保管しない。** ショートして液もれや破裂などの原因となることがあります。
	分解しない。 電池内の酸性物質により、皮膚や衣服を損傷する恐れがあります。

各部の名称

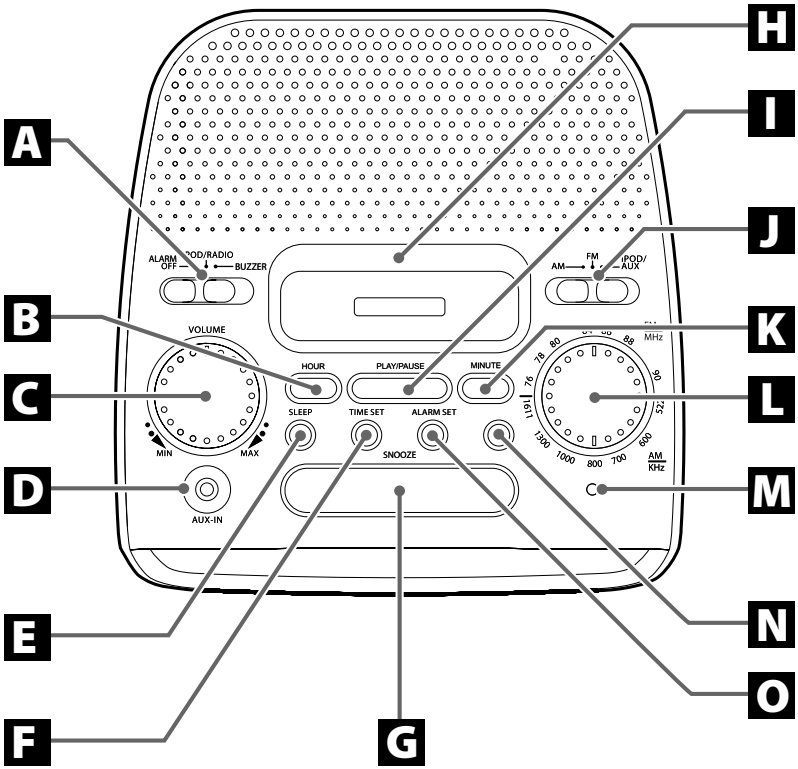

A **目覚まし音選択スイッチ**

目覚まし音を選択します。
[iPOD/RADIO]を選択したときは[**J** 機能切換スイッチ]で選んだソース音が鳴ります。
[BUZZER]を選択したときは電子音(アラーム音)が鳴ります。
[ALARM　OFF]を選択したときは目覚ましタイマー機能が無効になります。

B **スキップボタン [I◀◀]**

iPod再生時、前の曲にスキップします。
時計、タイマーを設定するときは「時」の設定に使用します。

C **音量つまみ[VOLUME]**

音量を調節します。右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。

D **音声入力端子[AUX-IN]**

携帯型オーディオプレーヤーのヘッドホン端子などと接続して本機で音声を再生します。

- 適切なケーブルを使って接続してください。
- ノイズ発生の原因になりますので、各接続ケーブルを電源コードと一緒に束ねないでください。
- オーディオ機器のヘッドホン端子と接続した場合、オーディオ機器側を適切な音量に調節してください。

E **スリープボタン[SLEEP]**
スリープタイマーの設定に使用します。

F **時刻設定ボタン[TIME SET]**
このボタンを押しながらスキップボタン(I◄◄ / ►►I)で現在時刻を設定します。

G **スヌーズボタン[SNOOZE]**
目覚ましタイマーがオンになったときにこのボタンを押すと鳴っている音が９分間止まります。
スリープタイマー動作中に押すと直ちに電源がスタンバイ状態になります。

H **iPodドック**
お使いのiPodに合ったドックアダプターをセットし、iPodを差し込んでご使用ください。

I **再生/一時停止ボタン[►II]**
iPodの再生/一時停止に使います。

J **機能切換スイッチ**
再生するソースを選択します。
[AM] . . . . . .AMラジオ
[FM]. . . . . .FMラジオ
[iPOD/AUX] . . .iPodもしくは音声入力端子に接続したオーディオ機器
- iPodとAUX-INが同時に接続されている場合は、音声入力端子に接続した機器の再生が優先されます。

K **スキップボタン[►►I]**
iPod再生時、次の曲にスキップします。
時計、タイマーを設定するときは「分」の設定に使用します。

L **ラジオ選局つまみ**

M **電源ランプ**
電源がオン状態の時点灯します。

N **スタンバイ/オンキー [⏻]**
電源のオン/スタンバイ状態を切り換えます。
スリープタイマー動作中に押すと直ちに電源がスタンバイ状態になります。

O **目覚ましタイマー設定ボタン [ALARM SET]**
このボタンを押しながらスキップボタン(I◄◄ / ►►I)で目覚ましタイマーを設定します。

各部の名称(続き)

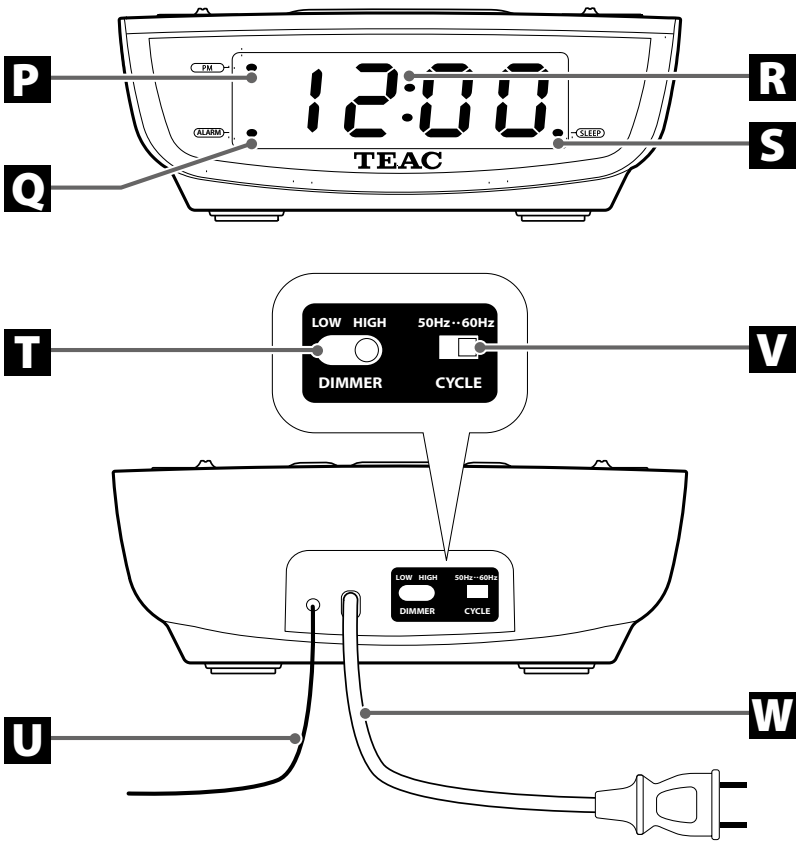

P PM表示
午後の時間を表示しているとき点灯します。

Q 目覚ましタイマー表示[ALARM]
目覚ましタイマーが有効になっているとき点灯します。

R 時計表示
現在時刻を表示します。目覚ましタイマー設定時にはタイマーの時刻を表示します。

S スリープ表示[SLEEP]
スリープタイマーが動作中のとき点灯します。

T ディマースイッチ[DIMMER]
時計表示の明るさを2段階に切り換えられます。
[LOW].....暗い
[HIGH].....明るい

U FMアンテナ

FM放送の受信中にこのアンテナを伸ばして、受信状態が一番良い位置を探してください。

- 本機を移動した場合は、位置を再調整してください。

V 電源周波数切替スイッチ[CYCLE]

ご使用の地域に合わせて電源周波数を設定してください。

- 設定が違うと時計表示やタイマー機能が正しく動作しません。ご不明の場合は電力会社におたずねください。

W 電源コード

AC100Vの電源コンセントに差し込んでください。

長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

⚠ **注意**

交流100ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。また、電源の抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。

バックアップ用電池

本体裏面の電池ケースには、停電や電源プラグが抜かれたときに時計やタイマー設定情報を一時的に記憶するための電池を収納します。ケースの＋とーの表示に合わせて乾電池(006P型 9V)を接続してください。

- 006P型電池は本製品に付属しておりません。

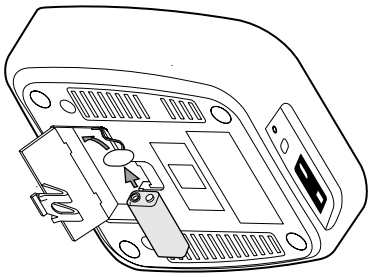

現在時刻の設定

1 電源周波数切替スイッチ[CYCLE]をご使用になる地域の電源周波数に合わせます。



2 電源プラグをコンセントに接続します。

コンセントに本機の電源プラグを接続すると、時刻表示が「12:00」を表示して点滅します。
時刻を設定をすると点滅が止まります。

3 スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源をスタンバイ状態(電源ランプが消灯)にします。

4 時刻設定ボタン[TIME SET]を押しながら、⏮ボタンで「時」を⏭ボタンで「分」を設定します。

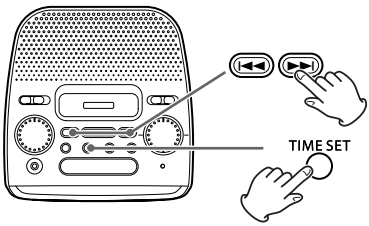

本機の時刻表示は12時間表示です。
午後の時刻は「PM」が点灯するようにしてください。

基本操作

1 スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源をオン状態にします。

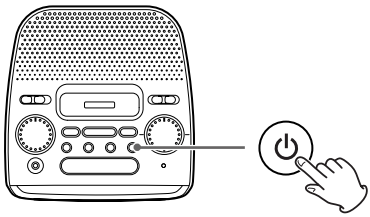

2 機能切換スイッチで再生ソースを選択します。

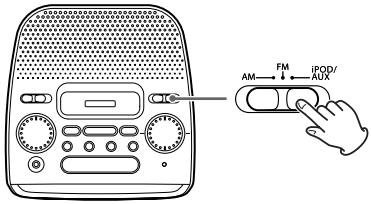

iPodがドックに差し込まれている状態で、機能切換スイッチを[iPOD/AUX]の位置に合わせるとiPodの再生が始まります。

3 ソースを再生し、音量つまみ[VOLUME]を回して音量を調節します。

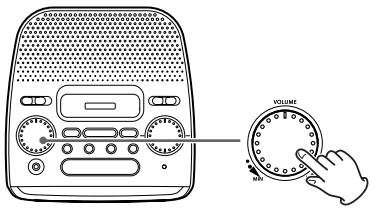

ディマー



時計表示の明るさをディマースイッチ[DIMMER] で2段階に切り換えられます。
[LOW].....暗い
[HIGH].....明るい

ラジオを聴くには

1 スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源オン（電源ランプが点灯）にします。

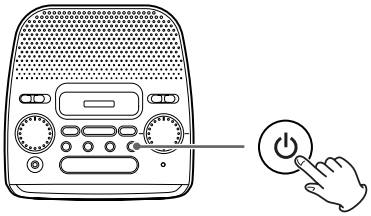

2 機能切換スイッチをAMまたはFMに合わせます。

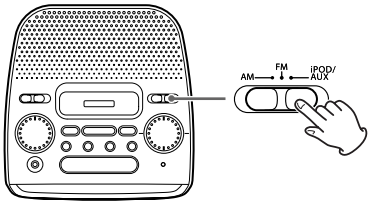

3 ラジオ選局つまみを回して聴きたい放送局を選びます

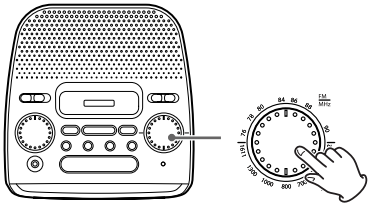

受信状態が悪いときは

AM放送

AMアンテナは本体に内蔵されています。本体の向きを変えるなどして最も良く受信できる位置を探してください。

FM放送

FMアンテナを伸ばしたり、向きを変えたりして最も良く受信できる位置を探してください。

本機でiPodを使うには（必ずお読みください）

本機でiPodを再生するには、まず始めにお使いのiPodに合ったドックアダプターをセットしてください。

1 お使いのiPodに合ったドックアダプターを選びます。

● iPodに付属のアダプターまたは市販のアダプターをお使いください。

2 ドックアダプターを本機のドックに取り付けます。

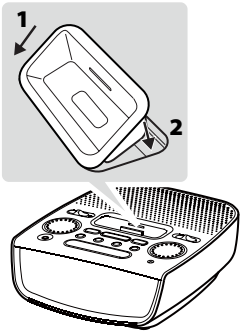

ドックアダプターの前面を取付用の穴に合わせて差し込み、「カチッ」と音がするまでアダプターの後方を押し込みます。

● ドックアダプターを外す場合は、ドックアダプターの溝を引っ掛けて持ち上げてください。

iPod 用ソフトウェア

お使いのiPodが本機の操作ボタンで正常に動作しない場合、最新のiPodソフトウェアにアップデートすることで問題が解決することがあります。下記サイトにアクセスして最新のソフトウェアをダウンロードしてください。

http://www.apple.com/jp/downloads/

本機で使用できる iPod

本機でお使いいただけるiPodについては、弊社ホームページに掲載している「iPod対応表」でご確認ください。

http://www.teac.co.jp/audio/teac/support_ipod.html

iPodを聴くには

1 スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源をオン状態にします。

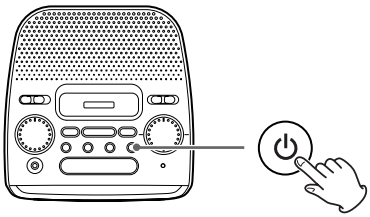

2 ドックにiPodを差し込みます。

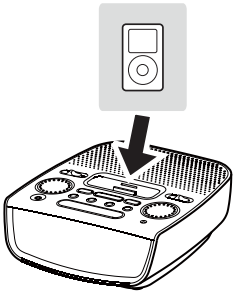

3 機能切換スイッチを[iPOD/AUX]に合わせるとiPodの再生が始まります。

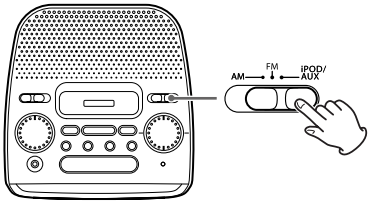

- すでに機能切換スイッチが[iPOD/AUX]の位置にある状態で本機の電源がオン状態になった場合もiPodの再生が始まります。
- 本機のドックにiPodをセットすると、本機の電源プラグが電源に接続されている間は常にiPodを充電します。ただし、AM放送受信時は、雑音を防ぐため充電されません。
- iPodにヘッドホンが差し込まれている場合、本機のスピーカーとヘッドホンの両方から音が出ます。

注意

再生中のiPodがドックに差し込まれても本機の電源はオン状態になりません。本機のスタンバイ/オンキーを押して電源をオン状態にしてください。

iPod touchについてのご注意

iPod touchのビデオの音声を聴きたい場合は、まずiPod touchを本機のドックに接続したあと、iPod touchのビデオ再生を選んでください。

iPodを聴くには(続き)

再生を一時停止するには

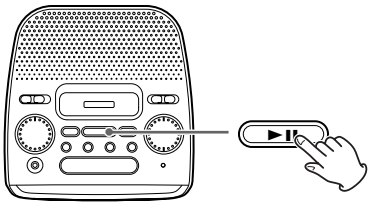

再生/一時停止ボタン[►❚❚]を押すと再生が一時停止します。
一時停止中に再生/一時停止ボタン[►❚❚]を押すと、一時停止したところから再び再生を始めます。

- iPodの再生/一時停止ボタン[►❚❚]でも一時停止できます。
- 電源をオフにするか、機能切換スイッチを[AM]または[FM]に合わせてもiPodの再生が停止します。

聴きたい部分を探すには

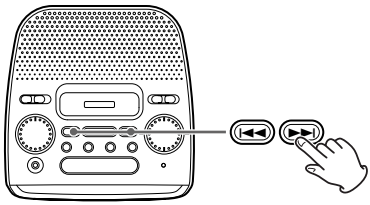

再生中に⏮ ボタンまたは⏭ボタンを押し続けると早戻しまたは早送りができます。聞きたい部分が見つかったら指を離してください。

聴きたい曲を探すには

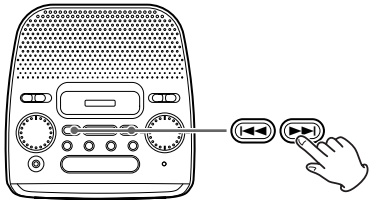

再生中に⏮ ボタンまたは⏭ボタンを押すと、前または次の曲にスキップして再生を始めます。希望する曲番になるまで、続けて押してください。選択された曲の始めから再生を始めます。

- 再生中は、⏮を1回押すと再生中の曲の始めに戻ります。それより前の曲を再生したいときは、⏮を続けて押してください。
  ただし、再生中の曲の始めの2秒以内に⏮を1回押した場合は、1つ前の曲の始めに戻ります。

接続した機器の音を聴くには

携帯型オーディオプレーヤーなどの音声出力端子またはヘッドホン端子と接続して、本機で音声を再生します。
お使いのiPodにドックコネクタがない場合や、適切なドックアダプターがない場合は、この方法でiPodをお聴きください。

1 **本機の音声入力端子[AUX-IN]端子と携帯型オーディオプレーヤーなどのヘッドホン端子を市販の3.5mmミニプラグケーブルを使って接続します。**

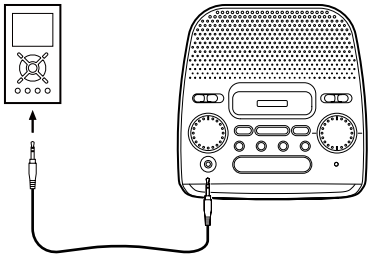

2 **スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源をオン状態にします。**

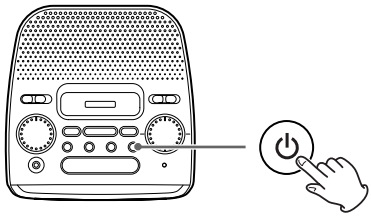

3 **機能切換スイッチを[iPOD/AUX]に合わせます。**

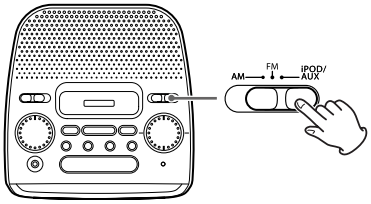

4 **接続した機器で再生を始めて、音量つまみ[VOLUME]を回して音量を調節します。**

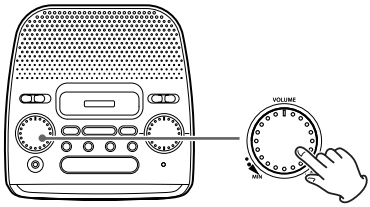

- プレーヤーのヘッドホン端子と接続した場合は、プレーヤー側の音量を調節しないと、本機から音が聴こえないことがあります。
- プレーヤー側の音量を上げすぎると、音が歪むことがあります。その場合は、まず接続した機器の音量を歪みが無くなるまで小さくしてから、本機の音量を調節してください。
- iPodとAUX-INが同時に接続されている場合は、音声入力端子に接続した機器の再生が優先されます。

目覚ましタイマー

設定された時間に電源がオン状態になり選択したソースが再生されます。

1 **スタンバイ/オンキー [⏻]を押して電源をスタンバイ状態（電源ランプが消灯）にします。**

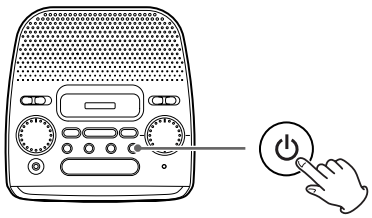

2 **目覚ましタイマー設定ボタン[ALARM SET]を押しながら、⏮ ボタンで「時」を ⏭ ボタンで「分」を設定します。**

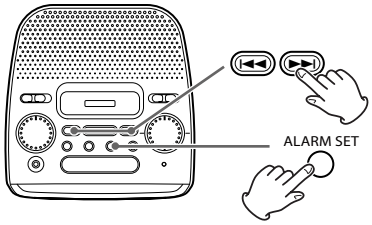

3 **目覚ましに使用するソースを選択します。**

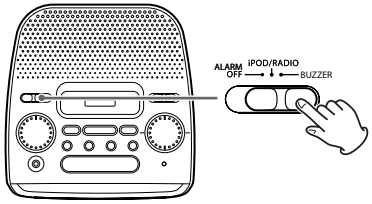

目覚まし音選択スイッチを[iPOD/RADIO]もしくは[BUZZER]に合わせてください。

- [iPOD/RADIO]を選択した場合は機能切換スイッチでソースを選択してください。
- iPodを選択した場合はiPodをドックに差し込んでください。

目覚まし音を止めるには

スタンバイ/オンキー [⏻]を押すと音が止まり、本機の電源はスタンバイ状態となります。

スヌーズ機能

目覚ましタイマーがオンになったときスヌーズボタン[SNOOZE]を押すと目覚まし音が9分間止まります。

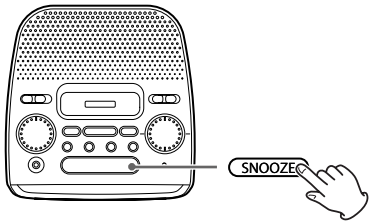

- 目覚ましタイマーが有効のときはALARMランプが点灯します。
- ソースに[iPOD/RADIO]を選択したときは、音量つまみ[VOLUME]で目覚まし音の音量を調節してください。
- ソースに[BUZZER]を選択したときは、音量つまみ[VOLUME]の設定に関係なく一定の大きさで鳴ります。
- 音声入力端子[AUX-IN]に接続されたオーディオ機器は、自動に再生しません。

タイマー機能をオフにするには

目覚まし音選択スイッチを[ARARM　OFF]に合わせてください。

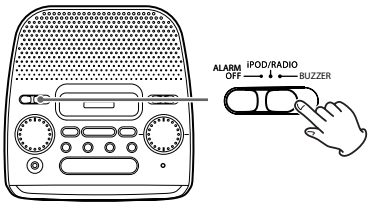

目覚ましタイマーでiPod touchを使用する場合

- iPod touchで「電源をオフ」にすると、本機のドックにiPod touchを接続しても目覚ましタイマーでオン状態にできません。
  目覚ましタイマーでiPod touchを使用する場合は、iPod touchの「電源をオフ」にしないでください。(画面のオフなどは問題ありません)
- iPod touchでビデオの選択画面になっていると、本機のドックにiPod touchを接続しても目覚ましタイマーでオン状態にできません。
  目覚ましタイマーでiPod touchを使用する場合は、ビデオ以外を選択するようにしてください。

スリープタイマー

一定の時間が過ぎると電源をスタンバイ状態にするように、スリープタイマーを設定することができます。

電源オン状態でスリープボタン[SLEEP]を押すと「59」が表示されスリープボタンを離すと59分後に電源がスタンバイ状態になります。

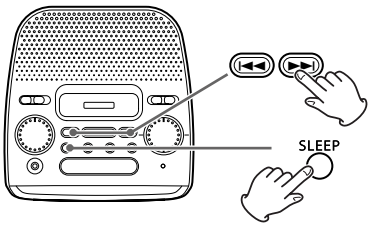

スリープまでの時間を変更したい場合は、スリープボタンを押しながら、⏮ボタンで「時」を⏭ボタンで「分」を設定します。時間は1:59から0:01の間で設定できます。

- スリープタイマーが有効のときはSLEEPランプが点灯します。
- スリープタイマーを停止させ直ちにスタンバイ状態にするには、スヌーズボタン[SNOOZE]またはスタンバイ/オンキー[⏻]を押してください。

困ったときは

本機の調子がおかしいときは、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。
それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にご連絡ください。

一般

電源が入らない。

➡ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

音が出ない。

➡ 機能切換スイッチで再生するソースを選んでください。

➡ 音量つまみ[VOLUME]を右に回して音量を上げてください。

雑音がする。

➡ テレビや電子レンジなど、電磁波を出すものからはできるだけ離して設置してください。

iPod

iPodを本体にセットできない。

➡ お使いのiPodに合ったドックアダプターを取り付けてください。

➡ 本体のドックコネクターやiPodのコネクタ部分からほこりやゴミを取り除いてください。

再生できない。

➡ iPodをいったん本体から外し、数秒経ってからもう一度セットしてみてください。

➡ 再生/一時停止ボタン[►❚❚]を押してみてください。

➡ 最新のiPodソフトウェアにアップデートすることで問題が解決することがあります。
下記サイトにアクセスして最新のソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.apple.com/jp/downloads/

iPodの操作ができない。

➡ iPodのホールドスイッチを解除してください。

ラジオ

受信できない。受信状態が悪い。

➡ 放送局を選局してください。

➡ FMアンテナ又は本体の位置や向きを変えてみてください。

時計

時計が1時間に10分遅れる/進む。

➡ 電源周波数切換スイッチが正しく設定されているか、確認して下さい。

本機はマイコンを使用しておりますので、外部からの雑音やノイズ等によって正常な動作をしなくなることがあります。このような場合は一旦電源プラグをコンセントから抜き、バックップ電池を取りはずした状態にしてしばらくお待ちください。その後バックアップ電池を装着し、再度電源を入れて操作しなおしててください。

お手入れ

トップカバーやパネル面の汚れは、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。表面を傷める原因となります。

⚠ お手入れは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

仕　様

チューナー

受信周波数

FM　76.0MHz　～　90.0MHz
AM　522kHz　～　1,611kHz

スピーカー部

ユニット . . . . . 57mm ×1
インピーダンス 8Ω

タイマー部

時計表示 12時間表示
時計周期方式. . . . . .電源周波数方式
時計精度 . . . . . .月差 ±60秒（常温）
オンタイマー. 1分刻みで調整可能
スリープタイマー
設定範囲：1時間59分まで
微調整：1分刻み
バックアップ電池
006P型乾電池 ×1（別売）

一般

音声入力端子
3.5mmミニジャック(ステレオ/モノ)
最大出力 0.8W
電源 . . . . . 100V AC、50-60Hz
時計バックアップ 006P型9V乾電池
消費電力 10W
外形寸法（幅×高さ×奥行き）
150×60×155mm
質量 0.7kg

付属品

取扱説明書（保証書付き）. . . . . .×1

仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

分解・改造禁止

この機器は絶対に分解・改造しないでください。
この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。

当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機器が故障または損傷したり、人的・物的損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

音のエチケット

楽しい音楽も、場合によっては大変気になるものです。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまうことがあります。
適当な音量を心がけ、窓を閉めたりするなどして、快適な生活環境を守りましょう。
このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■ 保証書
この製品には保証書が添付されています。保証書は、お買い上げの際に販売店が「お買上げ日・販売店名」等を記入した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から一年です。

■ 補修用性能部品の保有期間
当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)、もしくは代替製品を製造打ち切り後8年間保有しています。

■ ご不明な点や修理に関するご相談は
修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社サービス部門(裏表紙に記載)にお問い合わせください。

■ 修理を依頼されるときは
20ページの「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (裏表紙に記載)にご連絡ください。
なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害(録音内容などの補償)の責についてはご容赦ください。

保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金の仕組み
技術料： 故障した製品を正常に修復するための料金です。
測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。
部品代： 修理に使用した部品代金です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
その他： 製品を送るために必要な送料/梱包料などがあります。

修理の際ご連絡いただきたい内容
型名：SR-L7Xi
シリアルナンバー：
お買い上げ日：
販売店名：
お客様のご連絡先
故障の状況(できるだけ詳しく)

■ 廃棄するときは
本機を廃棄する場合に必要になる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

無料修理規定(持ち込み修理)

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、弊社サービス部門またはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。商品を送付していただく場合の送付方法については、事前に弊社サービス部門にお問い合わせください。

3. ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社サービス部門にご連絡ください。

4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
   (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   (2) お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
   (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷
   (5) 業務用の長時間使用など、特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
   (6) メンテナンス
   (7) 本書の提示がない場合
   (8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名 (印) の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社サービス部門にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

保証書

品名および型名	iPod 対応目覚ましラジオ SR-L7Xi	
機番		
保証期間	本体	1年

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ティアック修理センター (下に記載)またはお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

お買上げ日	年　月　日	
お客様	お名前	
	ご住所	電話　(　)

販売店	所在地・名称 (印) 電話　(　)

ティアック株式会社　〒206-8530　東京都多摩市落合1-47

この製品のお取り扱い等についてのお問い合わせは

AVお客さま相談室までご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～12:00/13:00～17:00です。

AVお客さま相談室

0570-000-701
市内通話料金でOK ナビダイヤル　一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒206-8530　東京都多摩市落合1-47
電話：042-356-9235 / FAX：042-356-9242

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センターまでご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～17:00です。

ティアック修理センター

0570-000-501
市内通話料金でOK ナビダイヤル　一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒358-0026　埼玉県入間市小谷田858
電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

- ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。
- 新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけないことがあります。その場合はご契約されている新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。
- 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

0510·MA-1601A